

Ablesung Heizkostenverteiler



Bitte notieren Sie die 8 Ziffern der Geräte-Nr.; hier: **82020001**

Das Display zeigt rollierend die unten abgebildete Standardschleife. Je nach Konfiguration und Betrieb können einzelne Anzeigen abweichen.

Verbrauchswert: aktuell

375^{2S}

Displaytest: Alles an

MD 8.8.8.8.8.8^{0,5S}
kC

Displaytest: Alles aus

^{0,5S}

Stichtag: z.B. 31.12

MD 31.12.^{2S}

Verbrauchswert: Stichtag

M 789^{5S}

Notieren Sie bitte:
Verbrauchswert Stichtag;
hier: **M 789**

Prüfzahl


M 1056^{2S}
C

Bewertungsstufe: K-Stufe


k 060^{1S}



Ablesung Heizkostenverteiler

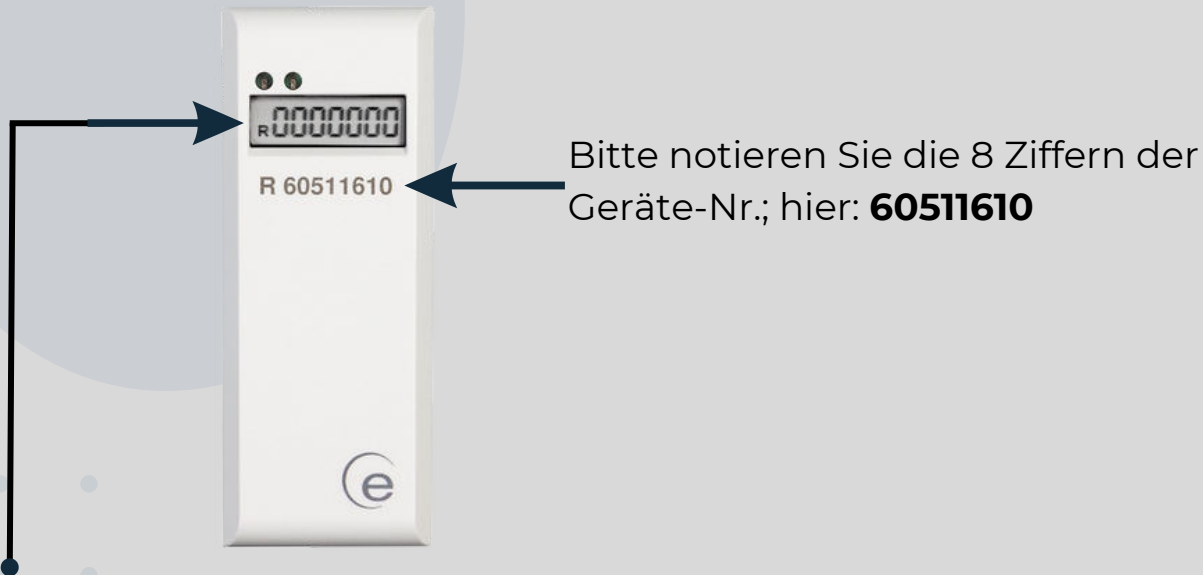

Das Display zeigt rollierend die unten abgebildete Standardschleife. Je nach Konfiguration und Betrieb können einzelne Anzeigen abweichen.

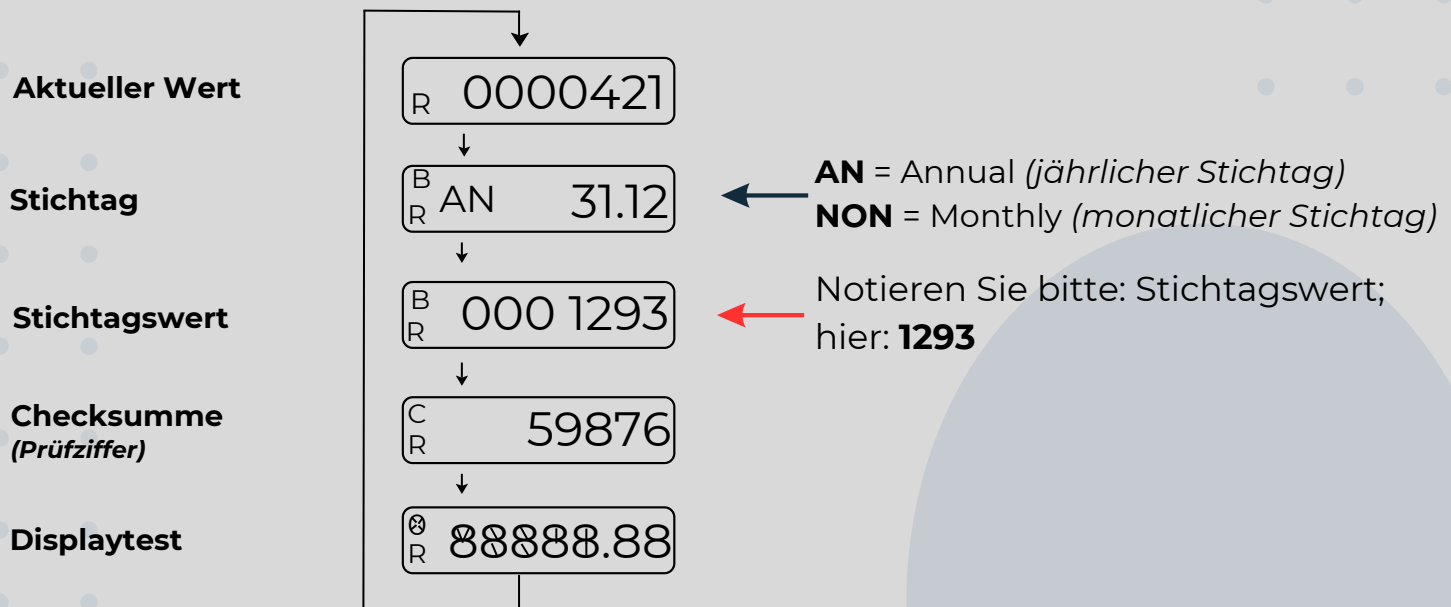

Ablesung Heizkostenverteiler



Bitte notieren Sie die 8 Ziffern der Geräte-Nr.; hier: **1234 5690**

Das Display zeigt rollierend die unten abgebildete Standardschleife. Je nach Konfiguration und Betrieb können einzelne Anzeigen abweichen.

Segmenttest

(2 sec.)

Anzeigenwert am Stichtag

(6 sec. blinkend)

Prüfziffer Stichtagswert

(2 sec. - Option)

Aktueller Anzeigenwert


(3 sec.)

Messmethode Stichtagsmonat

(3 sec.)

Leistungsfaktor


(2 sec. - Option)

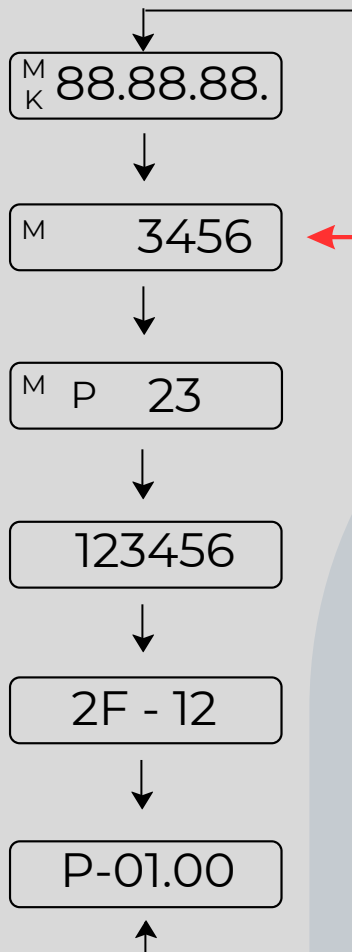

Notieren Sie bitte Anzeigewert am Stichtag; hier: **M 3456**



Ablesung Wasserzähler

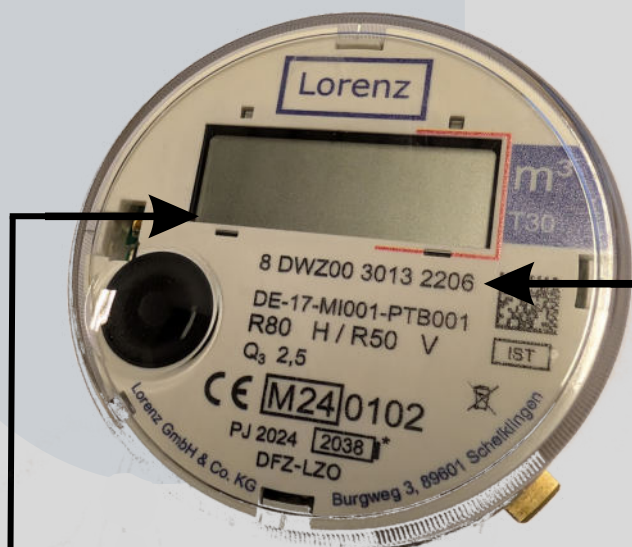

Bitte notieren Sie die 8 Ziffern der Geräte-Nr.; hier: **3013 2206**

Bei abgeschaltetem Display und zum Wechsel in den nächsten Anzeigeschritt - schwarze Taste kurz drücken. Nach 30 Sekunden ohne Betätigung schaltet das Display ab. Der Rote Rand umfasst die Nachkommastellen.



Taste kurz drücken

123,456

Display anschalten
Notieren Sie bitte den
angezeigten Wert;
hier: **123,456 m³**

Aktueller Zählstand in m³



Taste kurz drücken


^M 78,123

Stichtagszählstand in m³
im Wechsel mit Stichtagsdatum

30.06.20 17




Ablesung Wasserzähler

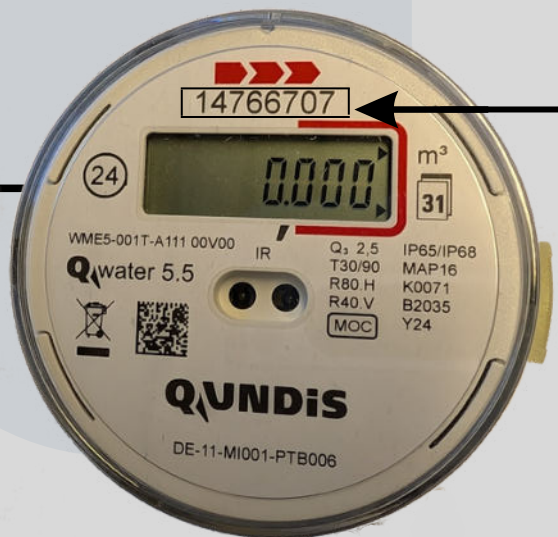

Bitte notieren Sie die 8 Ziffern der Geräte-Nr.; hier: **14766707**


Das Display zeigt rollierend die unten abgebildete Standardschleife. Je nach Konfiguration und Betrieb können einzelne Anzeigen abweichen. Der rote Displayrahmen umfasst die Nachkommastellen.

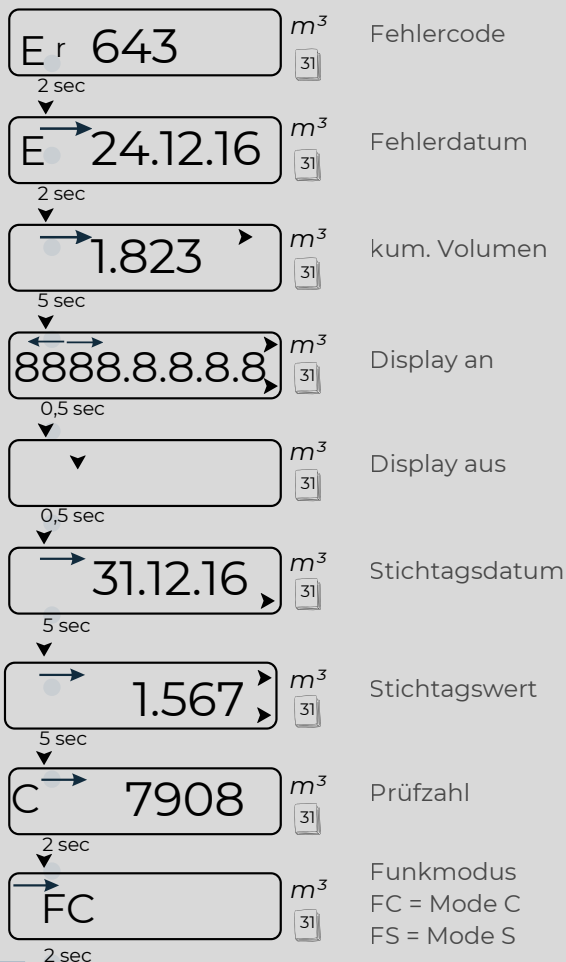

Display anschalten
Notieren Sie bitte den angezeigten Wert; hier: **1,823 m³**



Ablesung Wasserzähler

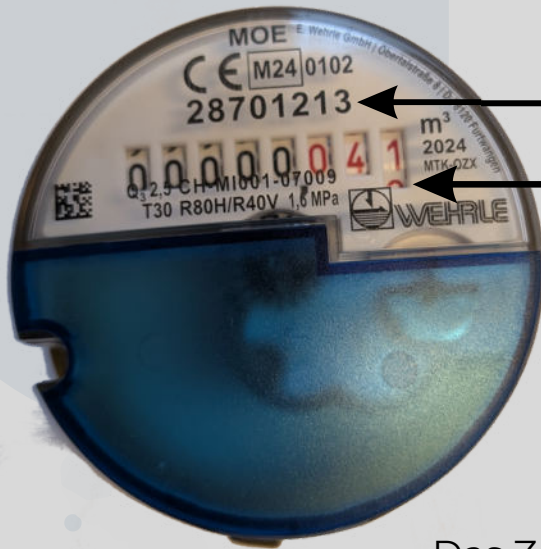

Bitte notieren Sie die
8 Ziffern der Geräte-Nr.;
hier: **28701213**

Notieren Sie bitte den angezeigten
Wert; hier: **0,041 m³**

Das Zählwerk zeigt in schwarzen Ziffern die
ganzzahligen Kubikmeter. Die Nachkommastellen
werden je nach Zählerbauform durch rote Ziffern
oder rote Uhrzeiger angezeigt.



Ablesung Wärmezähler



Bitte notieren Sie die 8 Ziffern der Geräte-Nr., hier: **64251258**

Bei abgeschaltetem Display und zum Wechseln in den nächsten Anzeigeschritt schwarze Taste kurz drücken. Nach 2 Minuten ohne Betätigung schaltet das Display ab.

Das Display zeigt im Standardfall eine Abfolge von 12 Anzeigeschritten. Unten abgebildet sind die ersten für die Ablesung relevanten Anzeigen. Je nach Konfiguration und Betrieb entfallen die grauen Anzeigen.

Wärmeverbrauch seit Zählbeginn (Standardanzeige)
im Wechsel mit Kälteverbrauch und Negativ-Flussanzeige

3,213 MWh

Notieren Sie bitte den angezeigten Wert; hier: **3,213 MWh**

0,895 MWh

-FloW

Taste kurz drücken

Segmenttest (Anzeige aller Felder)

8888,8.8.8.8

Taste kurz drücken

Stichtagsdatum im Wechsel mit Wärmeverbrauch bis zum letzten Stichtag

2,999 MWh

31.12.2011



Ablesung Wärmezähler



Bei abgeschaltetem Display einen der beiden Tasten kurz drücken

Bitte notieren Sie die 8 Ziffern der Geräte-Nr.; hier: **67441132**

- Das Display zeigt rollierend 10x die unten abgebildete Standardschleife. Je nach Konfiguration und Betrieb können einzelne Anzeigen abweichen.

Aktueller Wert
5 Sek.

287143.7 kWh *

Notieren Sie bitte den angezeigten Wert.
Hier: **2345 kWh**

Displaytest -
Alles an
0,5 Sek.

8.8.8.8.8.8.8.8 *

Displaytest -
Alles aus
0,5 Sek.

Stichtag
5 Sek.

31.12.15 *

Stichtagswert
5 Sek. pulsierend

2345 kWh *

10x

